





Doc. SLWDOW.Ndp.v1

Street

Ref. : SLWD 9333

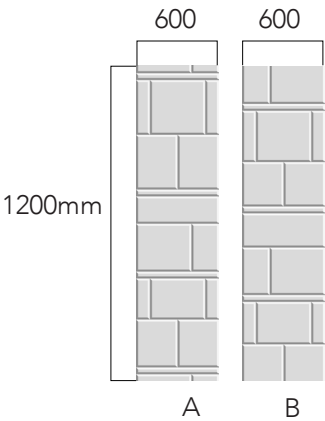


Possible patterns

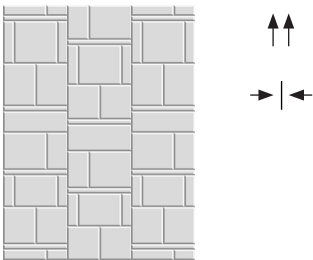


Skyline

Ref. : SLWD 9334

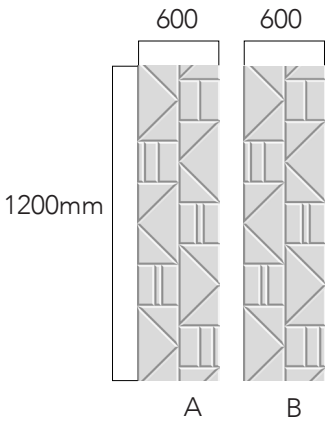


Possible patterns

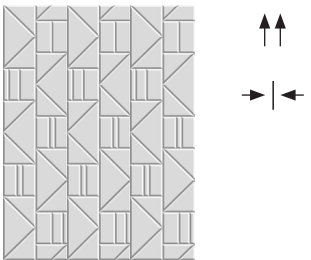


Midnight City

Ref. : SLWD 9335

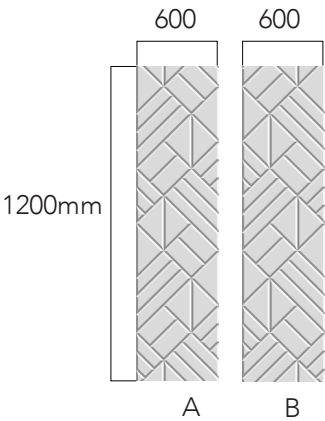


Possible patterns

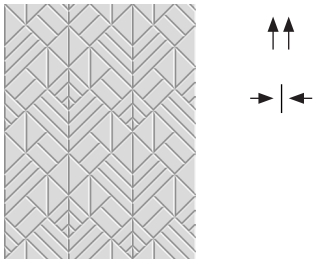



District

Ref. : SLWD 9336

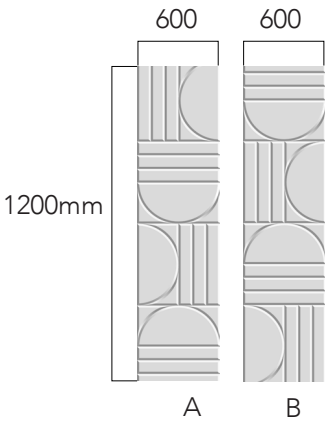


Possible patterns

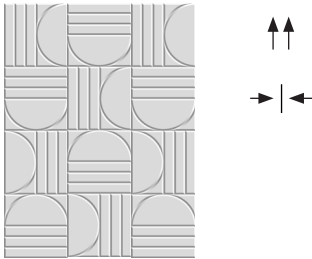

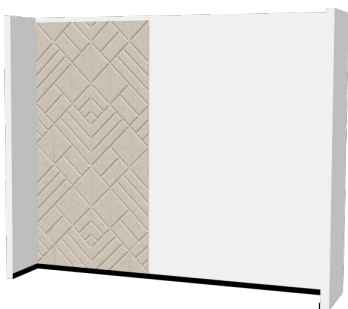


Mur - Wall - Pared:

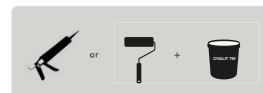

Au rouleau sur le mur (Ovalit TM 250g/m²) ou appliquer sur l'arrière des panneaux par plot ou en cordon (Colle en cartouche Pattex PL 100).

Roll onto the wall (Ovalit TM 250g/m²) or apply to the back of the panels in patches or beads (Pattex PL 100 cartridge glue).

Rodar sobre la pared (Ovalit TM 250g/m²) o aplicar en la parte posterior de los paneles en parches o cordones (Pattex PL 100 cola en cartucho).

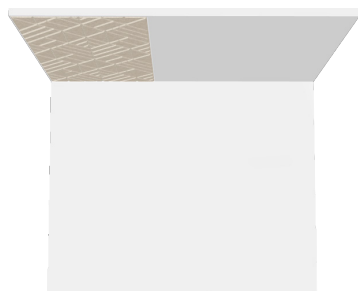

Plafond - Ceiling - Techo :




Appliquer sur toute la surface du plafond à la spatule crantée type B3, ou sur l'arrière du panneau par plot (Ovalit P 350 à 500 g/m²).

Apply to the entire ceiling surface using a notched trowel type B3, or to the back of the panel using a pad (Ovalit P 350 to 500 g/m²).

Aplicar en toda la superficie de la pared con una llana dentada tipo B3, o en la parte posterior de los paneles en parches (Ovalit P 350 a 500 g/ m²).



Préconisations de pose / Installation guidelines

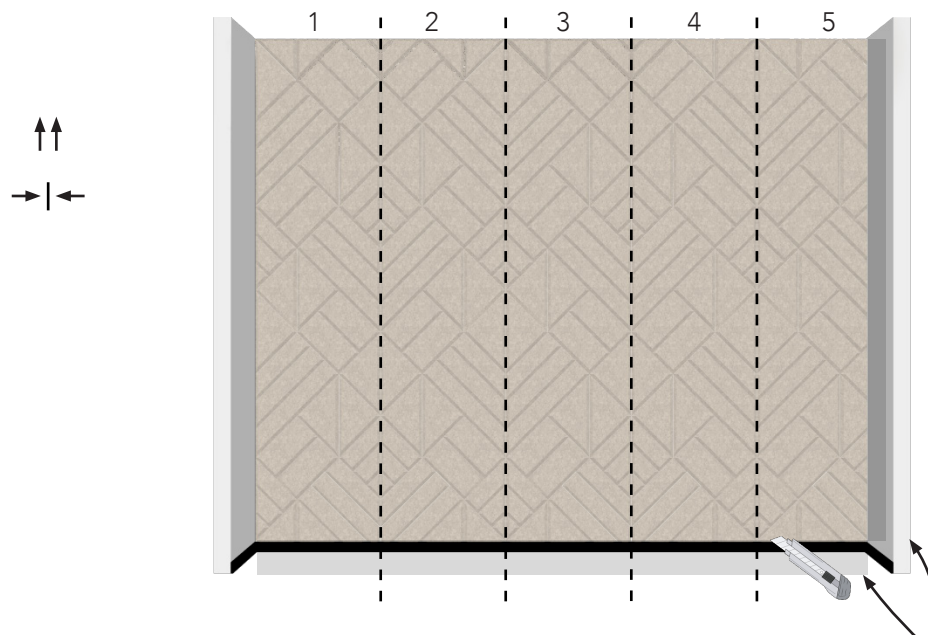

Surplus à enlever à l'aide du cutter
 Surplus to be removed using the cutter
 Excedente a eliminar con el cutter

