texdecor

ACOUSTIC
WALLCOVERING

Doc. SLWTIL.Ndp.v1

SlimWall Tiles

Block

SlimColor : SLWT9317

SlimPrint Oxford : SLWT9324

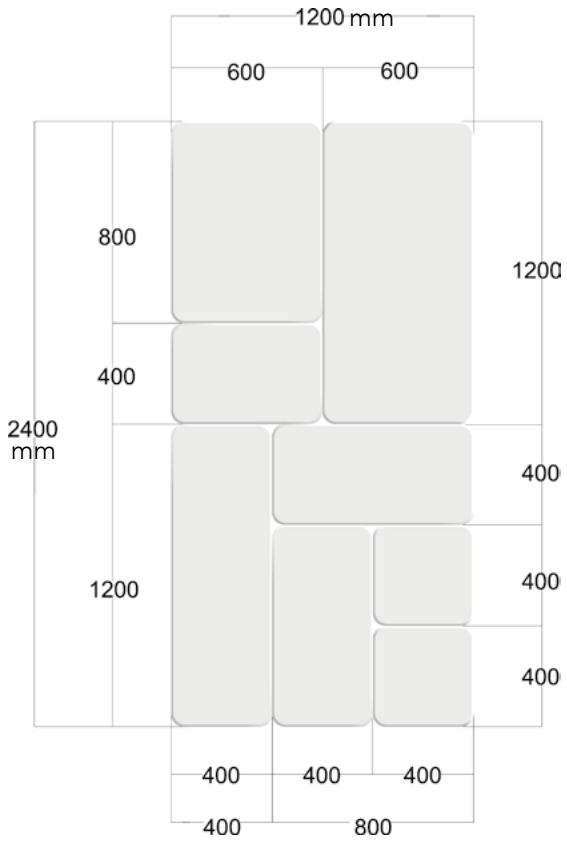

Possible patterns

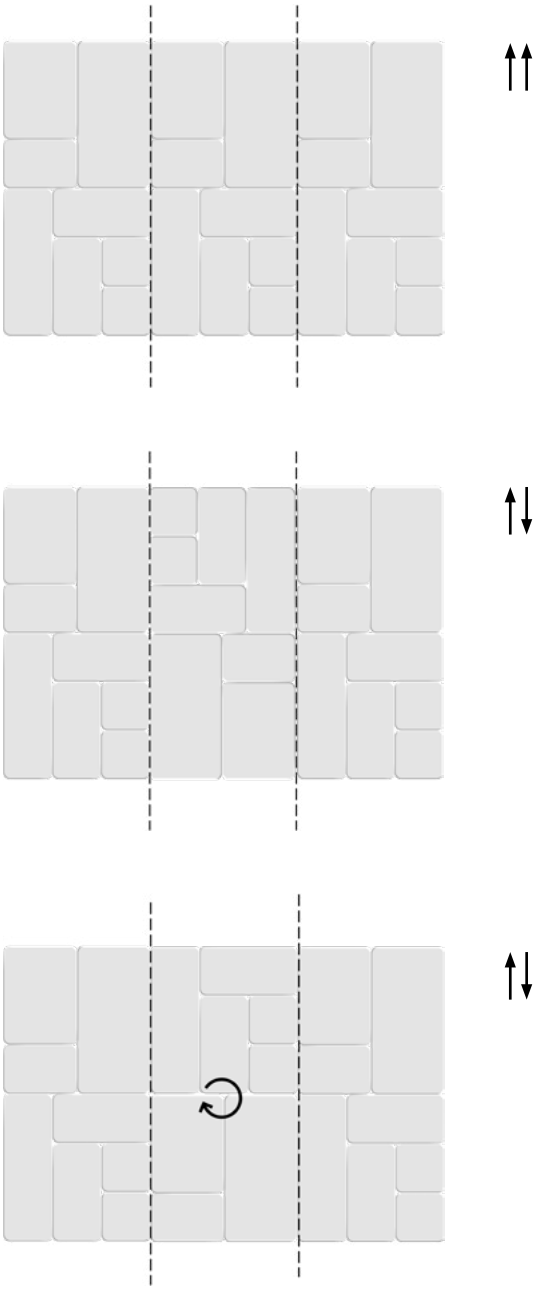

Pour découvrir d'autres propositions de calepinages, veuillez scanner le QR code ci-contre.
To explore additional layout configurations, please scan the adjacent QR code.
Para descubrir otras propuestas de modulación, escanee el código QR adjunto.

texdecor

ACOUSTIC
WALLCOVERING

Bloom

SlimColor : SLWT9312
SlimPrint Oxford : SLWT9319

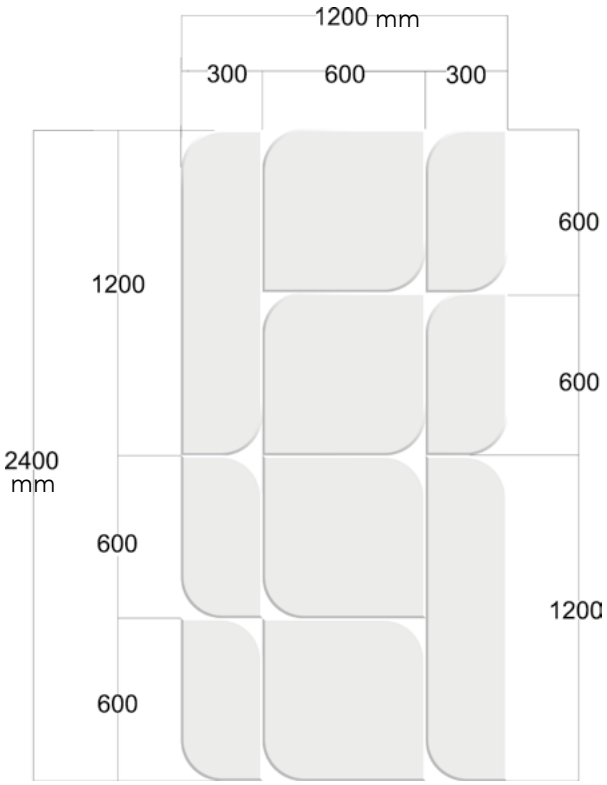

Possible patterns

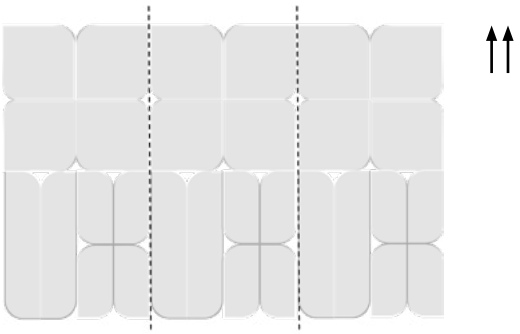

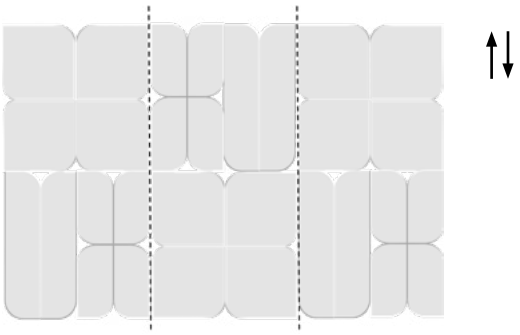

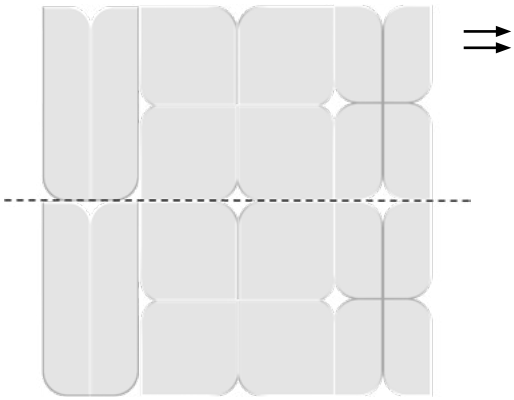

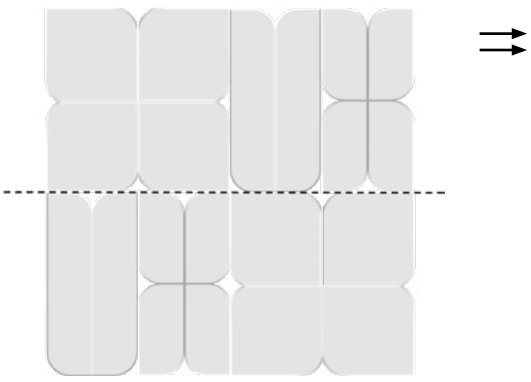

Pour découvrir d'autres propositions de calepinages, veuillez scanner le QR code ci-contre.
To explore additional layout configurations, please scan the adjacent QR code.
Para descubrir otras propuestas de modulación, escanee el código QR adjunto.

Bow S

SlimColor : SLWT9314

SlimPrint Oxford : SLWT9321

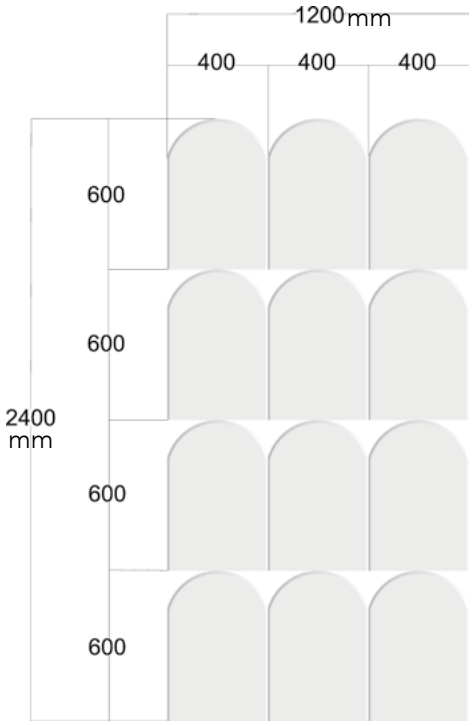

Possible patterns

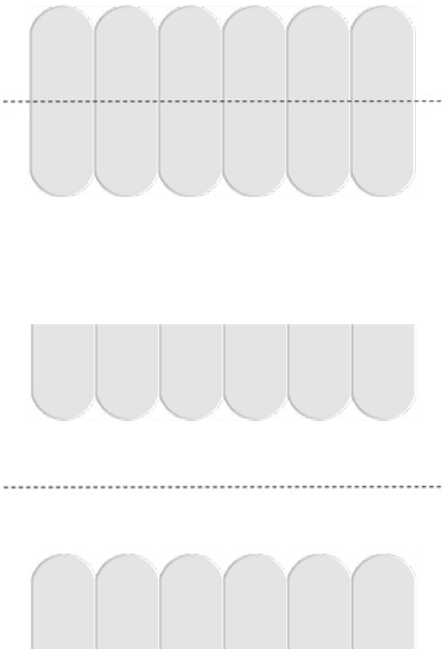

Bow M

SlimColor : SLWT9315

SlimPrint Oxford : SLWT9322

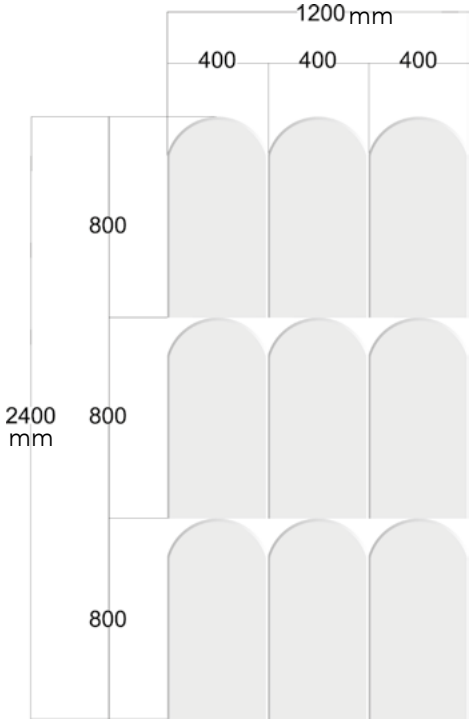

Possible patterns

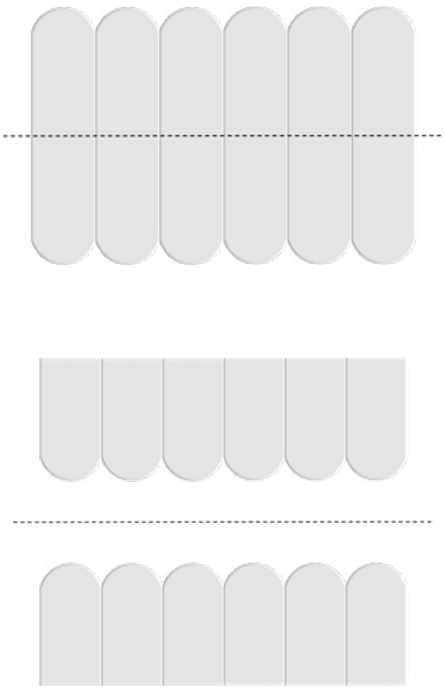

texdecor

ACOUSTIC
WALLCOVERING

Bow L

SlimColor : SLWT9316

SlimPrint Oxford : SLWT9323

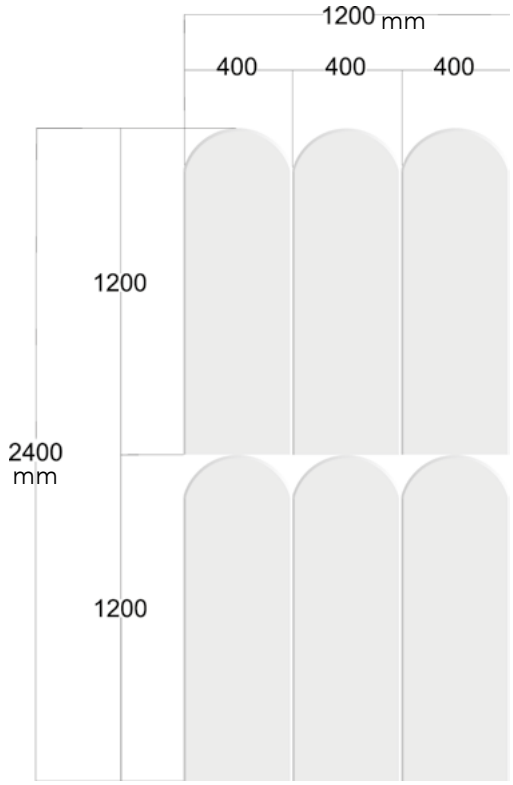

Possible patterns

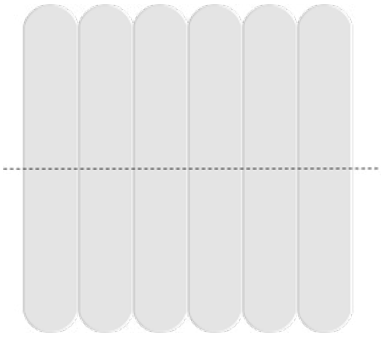

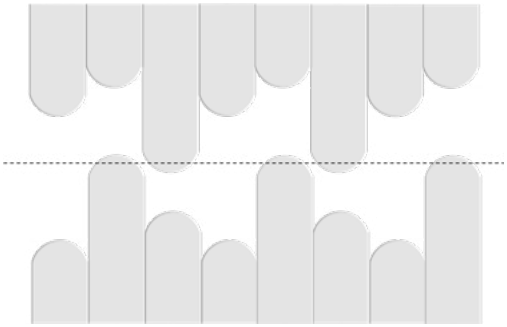

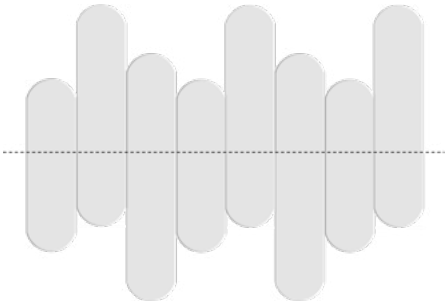

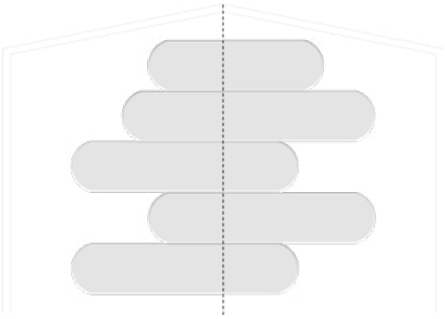

Pour découvrir d'autres propositions de calepinages, veuillez scanner le QR code ci-contre.
To explore additional layout configurations, please scan the adjacent QR code.
Para descubrir otras propuestas de modulación, escanee el código QR adjunto.

Shell

SlimColor : SLWT9318

SlimPrint Oxford : SLWT9325

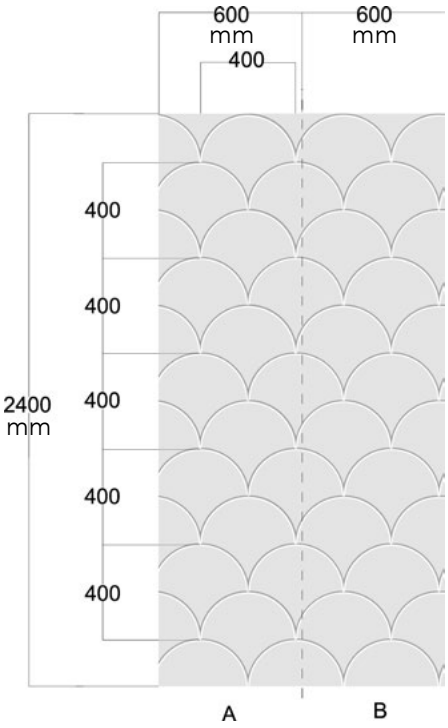

Possible patterns

Pour découvrir d'autres propositions de calepinages, veuillez scanner le QR code ci-contre.
To explore additional layout configurations, please scan the adjacent QR code.
Para descubrir otras propuestas de modulación, escanee el código QR adjunto.

Flex

SlimColor : SLWT9313

SlimPrint Oxford : SLWT9320

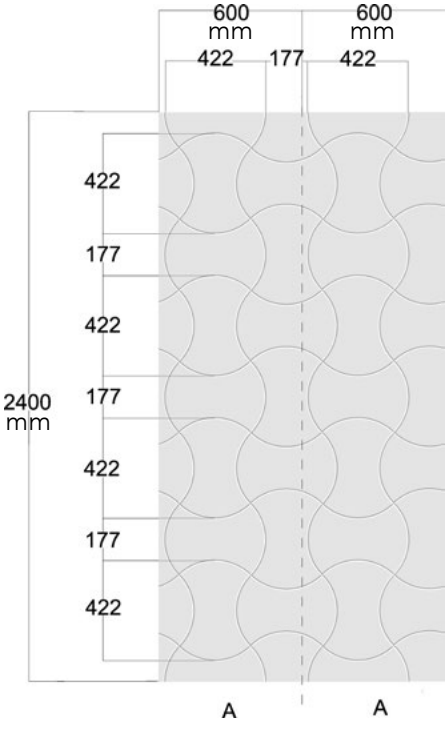

Possible patterns

Pour découvrir d'autres propositions de calepinages, veuillez scanner le QR code ci-contre.
To explore additional layout configurations, please scan the adjacent QR code.
Para descubrir otras propuestas de modulación, escanee el código QR adjunto.

texdecor

ACOUSTIC
WALLCOVERING

Préconisations de pose / Installation guidelines

Block / Bloom :

Mur - Wall - Pared :

Appliquer sur l'arrière des panneaux par plot ou en cordon (Colle en cartouche Pattex PL 100).

Apply to the back of the panels in patches or beads (Pattex PL 100 cartridge glue).

Aplicar en la parte posterior de los paneles en parches o cordones (Pattex PL 100 cola en cartucho).

Plafond - Ceiling - Techo :

Appliquer sur l'arrière du panneau par plot (Ovalit P 350 à 500 g/m2).

Apply to the back of the panel using a pad (Ovalit P 350 to 500 g/m2).

Aplicar en la parte posterior de los paneles en parches (Ovalit P 350 a 500 g/ m2).

À l'aide d'un laser, marquez la ligne centrale du mur au crayon

Using a laser, mark the centerline of the wall with a pencil.

Con ayuda de un láser, marque la línea central de la pared con un lápiz.

Préconisations de pose / Installation guidelines

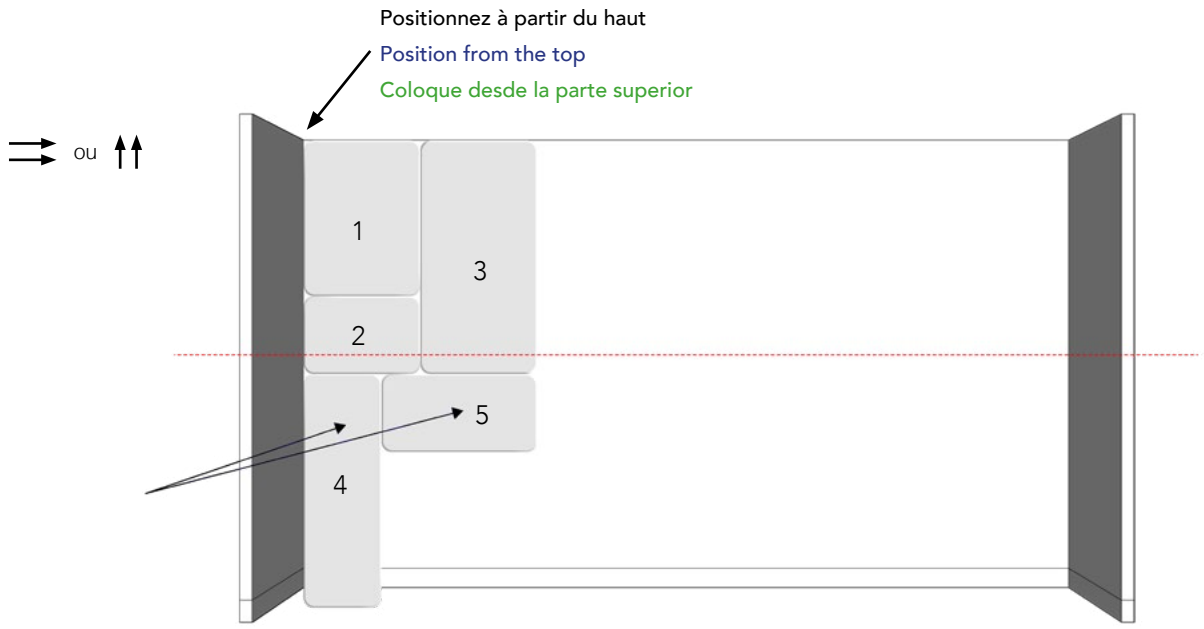

Positionnez les éléments selon le calepinage choisi parallèle à la ligne centrale
Position the elements according to the chosen layout, parallel to the centerline.
Coloque los elementos según la disposición elegida, paralelos a la línea central.

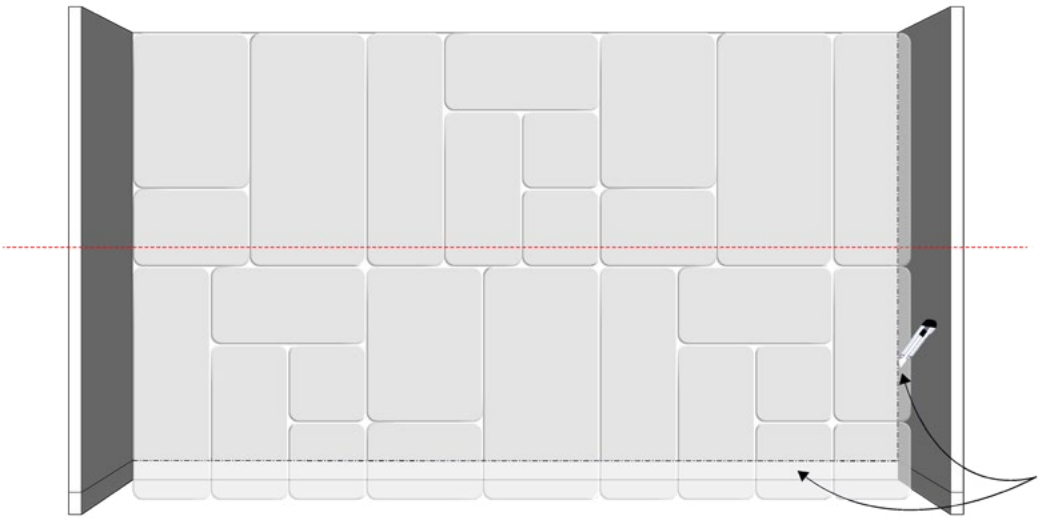

Surplus à enlever à l'aide du cutter
Surplus to be removed using the cutter
Excedente a eliminar con el cuter

texdecor

ACOUSTIC
WALLCOVERING

Préconisations de pose / Installation guidelines

Bow S/M/L :

Mur - Wall - Pared :

Appliquer sur l'arrière des panneaux par plot ou en cordon (Colle en cartouche Pattex PL 100).
Apply to the back of the panels in patches or beads (Pattex PL 100 cartridge glue).
Aplicar en la parte posterior de los paneles en parches o cordones (Pattex PL 100 cola en cartucho).

Plafond - Ceiling - Techo :

Appliquer sur l'arrière du panneau par plot (Ovalit P 350 à 500 g/m2).
Apply to the back of the panel using a pad (Ovalit P 350 to 500 g/m2).
Aplicar en la parte posterior de los paneles en parches (Ovalit P 350 a 500 g/ m2).

À l'aide d'un laser, marquez la ligne centrale du mur au
Using a laser, mark the centerline of the wall with a pencil.
Con ayuda de un láser, marque la línea central de la pared con un lápiz.

Préconisations de pose / Installation guidelines

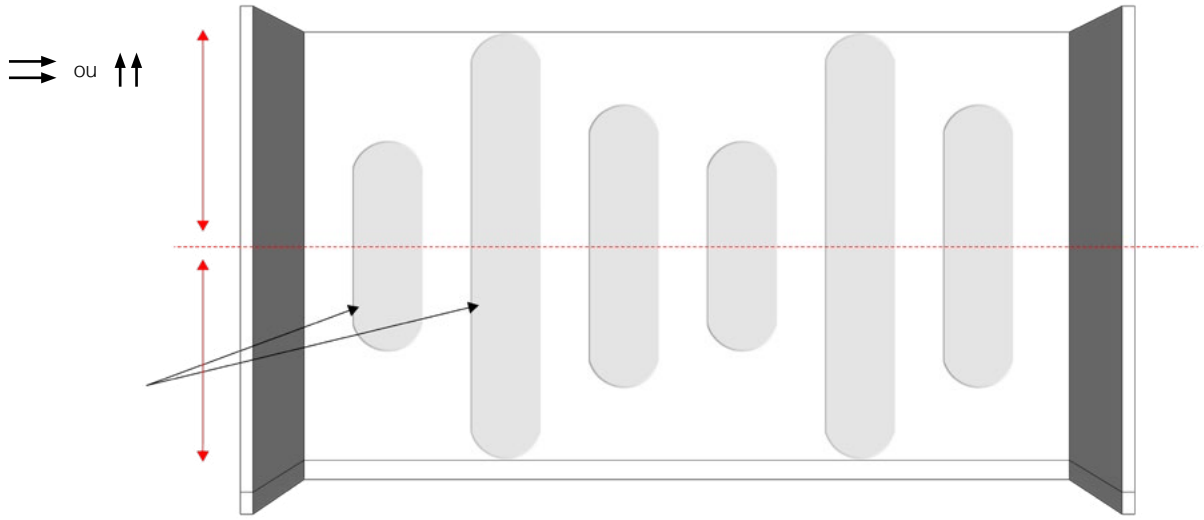

Positionnez les éléments selon le calepinage choisi en s'aidant de la ligne centrale

Position the elements according to the chosen layout, using the centerline as a guide.

Coloque los elementos según la disposición elegida, utilizando la línea central como guía.

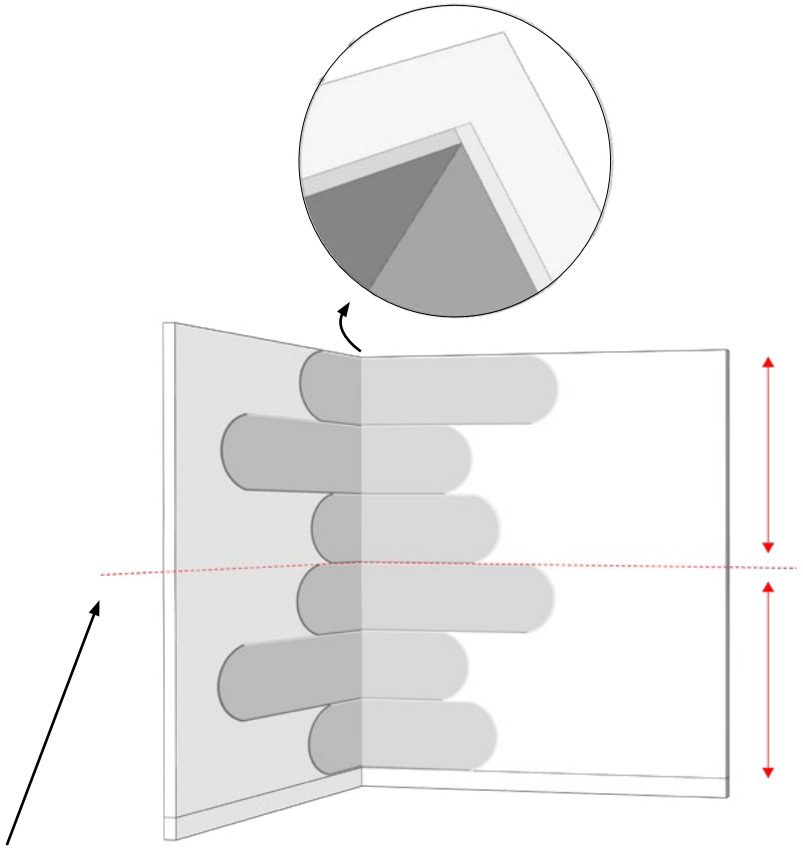

À l'aide d'un laser, marquez la ligne centrale du mur au crayon puis positionner les éléments

Using a laser, mark the centerline of the wall with a pencil, then position the elements.

Con ayuda de un láser, marque la línea central de la pared con un lápiz y luego coloque los elementos

texdecor

ACOUSTIC
WALLCOVERING

Préconisations de pose / Installation guidelines

Shell / Flex :

Mur - Wall - Pared :

Au rouleau sur le mur (Ovalit TM 250g/m2) ou appliquer sur l'arrière des panneaux par plot ou en cordon (Colle en cartouche Pattex PL 100).

Roll onto the wall (Ovalit TM 250g/m2) or apply to the back of the panels in patches or beads (Pattex PL 100 catridge glue).

Rodar sobre la pared (Ovalit TM 250g/m2) o aplicar en la parte posterior de los paneles en parches o cordones (Pattex PL 100 cola en cartucho)

Plafond - Ceilling - Techo :

Appliquer sur toute la surface du plafond à la spatule crantée type B3, ou sur l'arrière du panneau par plot. (Ovalit P 350 à 500 g/m2)

Apply to the entire ceiling surface using a notched trowel type B3, or to the back of the panel using a pad (Ovalit P 350 to 500g/m2)

Aplicar en toda la superficie de la pared con une llana dentada tipo B3, o en la parte posterior de los paneles en parches (Ovalit P 350 a 500 g/ m2)

texdecor

ACOUSTIC
WALLCOVERING

Préconisations de pose / Installation guidelines

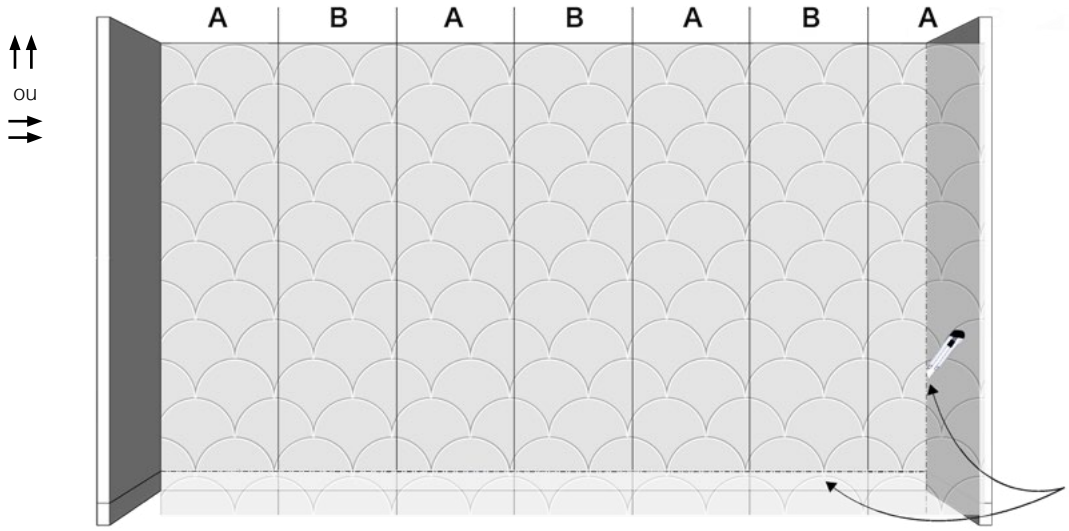
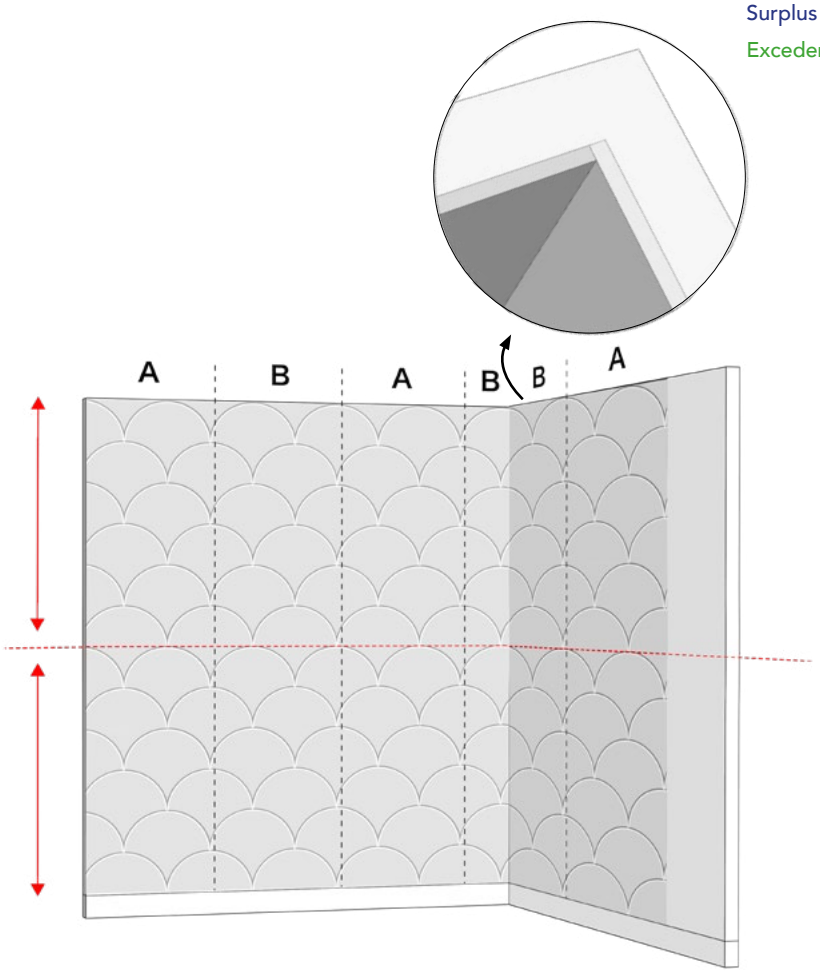
Surplus à enlever à l'aide du cutter
Surplus to be removed using the cutter
Excedente a eliminar con el cuter